


IC6 BICICLETA INDOOR IC6



POWERED BY ICG®

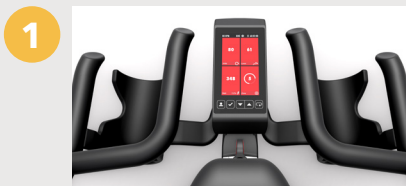

1 CONSOLA TFT WATTRATE® EN COLOR

Incluye una pantalla TFT brillante a todo color, completamente integrada y de alimentación autónoma, y una pantalla LED delantera. Esta característica patentada muestra la intensidad del entrenamiento mediante el programa Coach By Color®.




2 CORREA DEL TREN DE TRANSMISIÓN POLY-V

El tren de transmisión equipado con una correa Poly-V puede transferir con suavidad unos niveles extremos de par y su relación de engranajes de 1:10 genera una velocidad del volante increíblemente elevada.



3 RESISTENCIA MAGNÉTICA

La palanca de resistencia aporta al usuario una información táctil y permite un ajuste rápido. El nivel de resistencia real se muestra al usuario en tiempo real en el ordenador WattRate®.

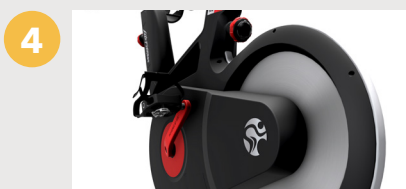

4 GENERADOR AUTÓNOMO

Energía ecológica renovable. No se requieren baterías. Mediante la captura de la energía del ciclista, el generador compacto del volante recarga la batería de litio integrada de la bicicleta.

La IC6 combina un diseño innovador con unos componentes mecánicos y electrónicos de alta calidad. El ordenador TFT WattRate® con fuente de alimentación integrada incluye una indicación del rendimiento en vatios, intercambio de datos con dispositivos externos y guía de intensidad Coach By Color®.



IC6 BICICLETA INDOOR IC6

CARACTERÍSTICAS

Sistema de resistencia	Magnético
Parada de emergencia	Pulsador (EN-957-10)
Volante	Trasero, aluminio, lastrado uniforme
Tren de transmisión	Correa Poly-V
Relación de engranajes del tren de transmisión	1:10
Color del bastidor	Slate mate
Material del bastidor	Acero
Cubiertas/protectores	Bastidor completo
Diseño del bastidor	Desplazado
Factor Q	6,1" (155 mm)
Tipo de manivela	CrMo 6,79 (172,5 mm)
Tipo de pedal	SPD de doble cara y con puntera
Manillares	PVC suave de varias posiciones y forma ergonómica
Sillín	Sillín deportivo acolchado unisex
Portabotellas	Dos, integrados en el manillar
Plataformas de estiramiento y protección	Plataformas moldeadas para los estiramientos
Barras estabilizadoras del bastidor	Gran tamaño, perno y fijaciones ocultos

AJUSTES

Tipo de ajuste	Indicadores y palancas
Tijeras y deslizadores	Aluminio, ajuste de pasador para bloqueo
Ajustes de asistencia al usuario	Manillar asistido
Ajuste de los manillares	Vertical y horizontal
Ajuste del sillín	Vertical y horizontal

PANTALLA DIGITAL


Consola	Ordenador TFT WattRate®
Medición de la potencia	Medidor de potencia directa WattRate® (DIN EN ISO 20957-10)
Fuente de alimentación del ordenador	Generador autónomo con batería LiPo
Guía de intensidad del entrenamiento	Coach By Color®
Tecnología de conexión	Bluetooth y ANT+
Registro de la rutina	App de entrenamiento de ICG

ESPECIFICACIONES

Peso máximo del usuario	330 lbs (150 kg)
Dimensiones (L x An x Al)	52"x20,5"x47,2" (132 x 52 x 120 cm)
Peso montado	112 lbs (51 kg)
Nivelación de los pies	4
Ruedas de transporte	2

GARANTÍA

Garantía (Puede variar fuera de EE. UU.; póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información sobre las garantías).	Bastidor estructural: 5 años Componentes mecánicos: 3 años Otras piezas: 1 año
---	--

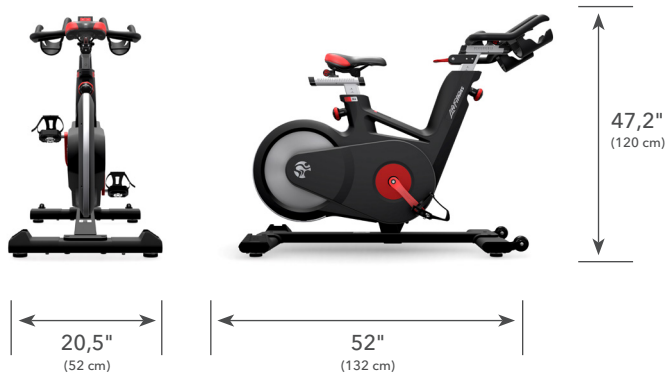

Myride® VX

Myride VX añade una envolvente instrucción basada en vídeo directamente a los manillares, lo que aporta una atractiva experiencia de ciclismo en casa. Las tres apps que incluye le ofrecen una precisión de datos avanzada, un entrenamiento orientado a resultados y unas imágenes impresionantes de muchos rincones del planeta.

* Myride VX no incluido con IC6



LifeFitness.com

© 2017 Life Fitness, una división de Brunswick Corporation. Cybex es una marca registrada de Cybex International, Inc., una división de Brunswick Corporation. Indoor Cycling Group es una marca registrada de Protokón Kft., una división de Brunswick Corporation. IC2, IC4, IC5, IC6 e IC7 han sido diseñados únicamente para su utilización en instalaciones de fitness comerciales. IC2, IC4, IC5, IC6 e IC7 no han sido diseñados para cumplir, y puede que no cumplan, con ninguna de las normas o regulaciones aplicables al uso del consumidor.

LifeFitness