

IC8 POWER TRAINER




POWERED BY ICG®




1 TRANSMISIÓN DE PIÑÓN LIBRE

Imita el rendimiento y la experiencia exactos de una bicicleta outdoor, hasta en el sonido de los rodamientos y el alivio que sienten las piernas cada vez que necesitas bajar el ritmo.

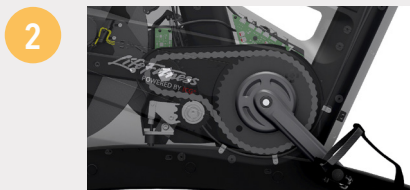


2 CADENA DE GRANDES DIMENSIONES Y TENSIÓN AUTOMATIZADA

Inspirado en el movimiento del ciclismo de carretera, triatlón y entrenamientos de rendimiento atlético, el IC8 es un entrenador de potencia indoor tanto para ciclistas que se lo toman en serio, como para todo tipo de deportistas. Con una precisión de potencia y una potencia eléctrica superiores a las de cualquier otro entrenador indoor, el IC8 ofrece excelentes resultados.

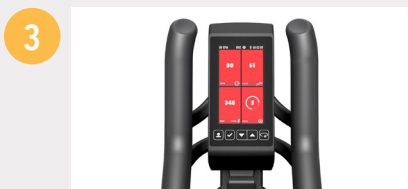

3 ORDENADOR CON TFT WATTRATE® CON POLAR VIEW

La pantalla a todo color con LED que cambian de color ofrece más de 40 mediciones de rendimiento. Flujos de pantallas personalizables, diseños y animaciones de zonas de entrenamiento que motivan e implican a los usuarios.

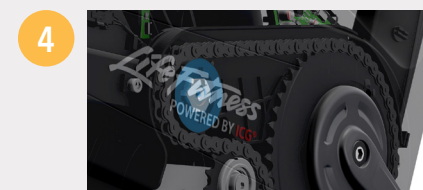

4 MEDIDOR DE POTENCIA DIRECTA WATTRATE®

El medidor de potencia directa más preciso del sector proporciona una tolerancia de medición directa de +/-1 %.



5 RESISTENCIA MAGNÉTICA DE 0 A 3800 W

El IC8 libera hasta 3800 vatios mediante un único selector de resistencia que proporciona al ciclista el control instantáneo de la intensidad que pasa de 0 a 100 por ciento de resistencia máxima en menos de un giro.

Inspirado en el movimiento del ciclismo de carretera, triatlón y entrenamientos de rendimiento atlético, el IC8 es un entrenador de potencia indoor tanto para ciclistas que se lo toman en serio como, para todo tipo de deportistas. Con una precisión de potencia y una potencia eléctrica superiores a las de cualquier otro entrenador indoor, el IC8 ofrece excelentes resultados.



IC8 POWER TRAINER

CARACTERÍSTICAS

Sistema de resistencia	Resistencia magnética de 0 a 3800 W (a través de un selector de 300°)
Volante	Trasero, aluminio, lastrado uniforme
Tren de transmisión	Cadena híbrida de dos fases y correa Poly-V, piñón libre
Relación de engranajes del tren de transmisión	1:13.75
Color del bastidor	Slate mate
Material del bastidor	Acero
Cubiertas/protectores	Cubierta completa
Diseño del bastidor	Desplazado con acceso al bastidor en arco
Factor Q	155 mm
Tipo de manivela	CrMo 172,5 mm
Tipo de pedal	SPD de doble cara y con rastrales
Manillar	Manillar de rendimiento profesional de PVC suave
Sillín	Sillín deportivo acolchado unisex
Portabotellas	Uno, integrado en el manillar
Barras estabilizadoras del bastidor	Tornillos y fijaciones de gran tamaño ocultos
Placas de estiramiento y protección	Moldeadas y con placas de estiramientos

AJUSTES

Tipo de ajuste	Palancas
Tijas y deslizadores	Aluminio anodizado negro
Ajustes de asistencia al usuario	Manillar y sillín asistidos
Ajuste del manillar	4 sentidos sin escalonamientos, vertical y horizontal
Ajustes del sillín	4 sentidos sin escalonamientos, vertical y horizontal

PANTALLA DIGITAL

Consola	Ordenador con TFT WattRate® con Polar View
Medición de la potencia	Medidor de potencia directa WattRate® (+/-1%)
Fuente de alimentación del ordenador	Generador autónomo con batería LiPo
Guía de intensidad del entrenamiento	Coach by Color®
Tecnología de conexión	Bluetooth® y ANT+™
Seguimiento de rutinas	App de entrenamiento de ICG

ESPECIFICACIONES

Peso máximo del usuario	150 kg
Dimensiones (L x An x Al)	144 x 52 x 103 cm
Peso montado	54 kg
Nivelación de los pies	4
Ruedas de transporte	2

GARANTÍA

Garantía (Puede variar fuera de EE. UU.; póngase en contacto con el representante de ventas local para obtener información sobre las garantías).	2 años para componentes eléctricos/mechánicos, mano de obra y desplazamientos. 3 meses para daños cosméticos, chasis garantías de por vida. 5 años para motor (Platinum Club & Club Series+ de por vida)
---	--



LifeFitness.com

© 2017 Life Fitness, una división de Brunswick Corporation. Cybex es una marca registrada de Cybex International, Inc., una división de Brunswick Corporation. Indoor Cycling Group es una marca registrada de Protokon Kft., una división de Brunswick Corporation.

LifeFitness