

Creada para una personalización inigualable, la T5 permite a los usuarios entrenar a su manera, eligiendo el tipo de terreno para correr y programas de rutina personalizados. Además, la T5 recuerda su velocidad favorita para caminar, trotar o correr, y le permite elegir entre una gran variedad de programas, todo esto, tocando un solo botón.

Con compatibilidad para iOS/Android™ para que pueda acceder a rutinas personalizadas mediante la consola Track de la T5, esta atractiva caminadora es la única que ofrece un entrenamiento personalizado.




ESPACIO PARA CORRER

La amplia superficie de recorrido: 56 cm x 152 cm, es apta para zancadas largas, y ofrece una libertad total de movimiento

- La tecnología de ahorro de energía reduce el uso hasta un 90%, de manera que la T5 solo esta en funcionamiento cuando se utiliza
- Construcción resistente con rodillos de calidad comercial y de la cubierta
- Póngase en contacto con Sensores de ritmo cardíaco y la telemetría inalámbrica conveniente proporcionar monitoreo del ritmo cardíaco (banda pectoral inalámbrica incluida)
- GoSystem™ Quick Start con 3 velocidades personalizado y ajustes preestablecidos de inclinación
- Portavasos dobles de gran tamaño, apto para lavavajillas, además incorpora un bastidor de lectura y charola de montaje frontal para sujetar los teléfonos celulares, reproductores MP3 o remotas

Sistema de amortiguación FlexDeck® Select

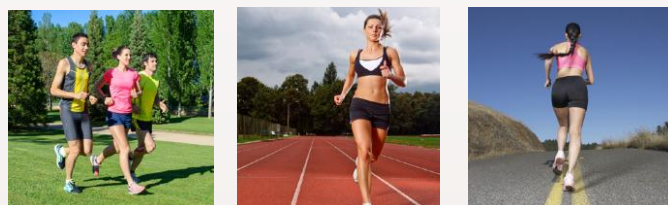

ELIJA EL TERRENO sistema de absorción de impactos con 3 ajustes de amortiguación de la plataforma para imitar la firmeza del pasto, la tierra o el asfalto.

RUTINAS INTEGRADAS

Las teclas táctiles capacitivas permiten el acceso instantáneo a rutinas HIIT, personalizadas, basadas en objetivos, así como a otras rutinas desafiantes.

ZONA DE RUTINA

La mitad inferior de la consola permite una cómoda configuración y control de la rutina. Las teclas táctiles capacitivas se iluminan para revelar la rutina seleccionada.

CONSOLA TRACK CONNECT 2021



EXPERIENCIA CONECTADA

Interacción atractiva con opciones de rutinas y entretenimiento para mantener la motivación de cualquier deportista doméstico. El diseño de doble zona separa claramente las áreas específicas de entretenimiento y rutinas en la consola. El inicio de sesión de proximidad facilita la conexión inalámbrica de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos.

CONECTAR, SINCRONIZAR Y ENVIAR DATOS

Permite al Bluetooth de tu aparato móvil enviar datos a una lista creciente de apps. Sincroniza con Nike+®, Garmin® y MyFitnessPal® mediante RunFit de Wahoo; y a Apple® Health, Jawbone™, Fitbit® mediante el inicio de proximidad en la app LFconnect. O, conecta a apps interactiva como RunSocial™ para un atractiva experiencia de entrenamiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Carcasa: Carcasa de acero soldada por robot y sensores de mano por contacto para la frecuencia cardíaca
- Velocidad: 0.5 - 12 mph (0.8 - 19.3 kph)
- Inclinación: 0 - 15%
- Sistema del motor: Sistema de motor de 3.0 HP en funcionamiento continuo
- Cubierta: Cubierta de isocianuro de nivel comercial de 3/4"
- Amortiguación de la cubierta: sistema de amortiguación FlexDeck® Select con 3 configuraciones de dureza
- Barandillas: Barandillas laterales y Ergo™ bar frontal
- Cinturón: 60" L x 22" A de varias capas, prelubricado (152 cm x 56 cm)
- Rodillos: Conificados de 2.5" (6 cm)
- Peso máx del usuario 181 kg
- Largo 203 cm / Ancho 81 cm / Alto 152 cm / Peso del equipo 154 kg

